

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**

### **Шкаф Флоренция**

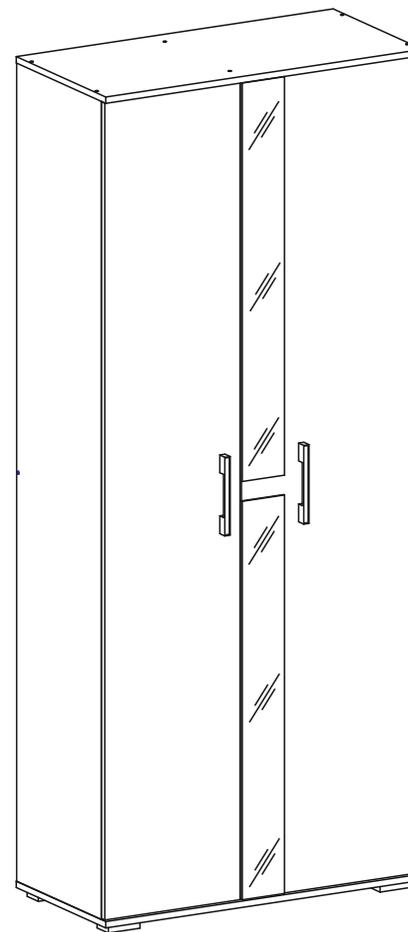

2120x900x440 (ВxШxГ)




ООО ПО «РАУС»  
(8412) 49-35-55; 69-75-59

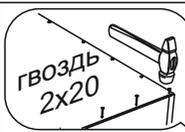

Сначала монтируются верхняя и нижняя петли, под которые есть разметка на боковинах, затем приворачивается средняя петля, под которую отверстия намечаются самостоятельно!



МОНТАЖ ПЕТЛИ  
регулировка петель

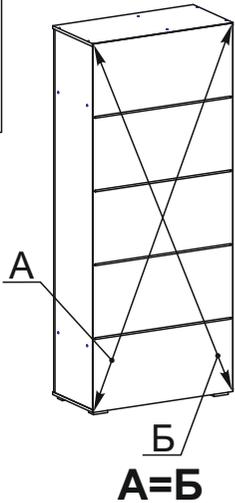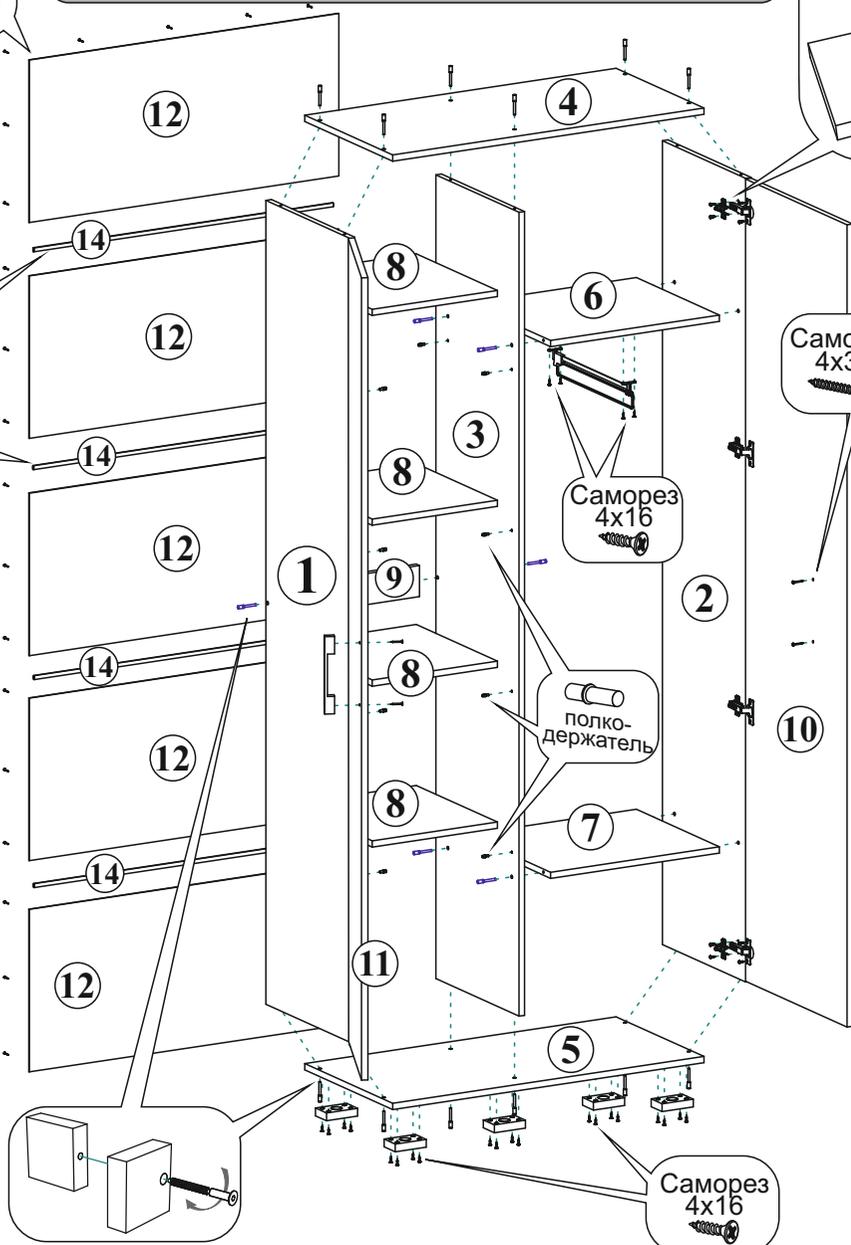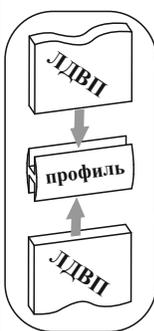

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
  - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
  - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
  - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
  - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

### Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2068	416
2	Боковина правая	1	2068	416
3	Перегородка	1	2068	416
4	Крышка верхняя	1	900	440
5	Крышка нижняя	1	900	440
6	Вязка	1	488	416
7	Вязка	1	488	416
8	Полка	4	362	406
9	Усиление	1	362	80
10	Створка с зеркалом	1	2064	508
11	Створка	1	2064	384
12	ЛДВП	5	418	895
14	Профиль соединительный	4	866	

### Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2x20	шт	55	
Евровинт 6x50 (под отвертку)	шт	22	
Заглушка для евровинта (самоклеящ.)	шт	10	
Опора регулируемая 90x55x20	шт	5	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	8	
Полкодержатель металлический	шт	16	
Ручка С-170(160мм) чёрный никель	шт	2	
Саморез 4x16	шт	56	
Саморез 4x30	шт	4	
Стяжка межсекционная	компл	2	
Штанга выдвижная 350мм	шт	1	

Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20, предварительно необходимо уравнять диагонали каркаса изделия (A=B). Саморезами 4x16 крепятся петли, опоры. Ручки закрепляются саморезами 4x30. Если несколько модулей устанавливается рядом, рекомендуем стянуть их между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив предварительно отверстия Ø5 мм в произвольных местах.