

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Гостиная Тесс Пенал витрина

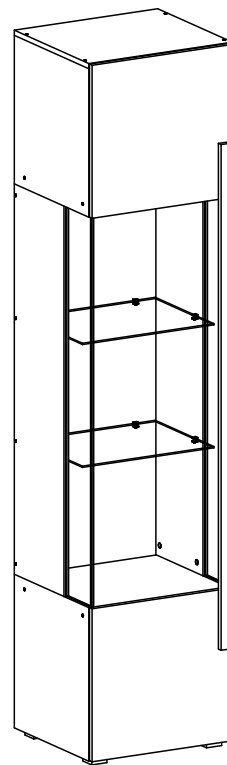


2200x500x466 (ВxШxГ)

ООО ПО «РАУС»
(8412) 49-35-55; 69-75-59


Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

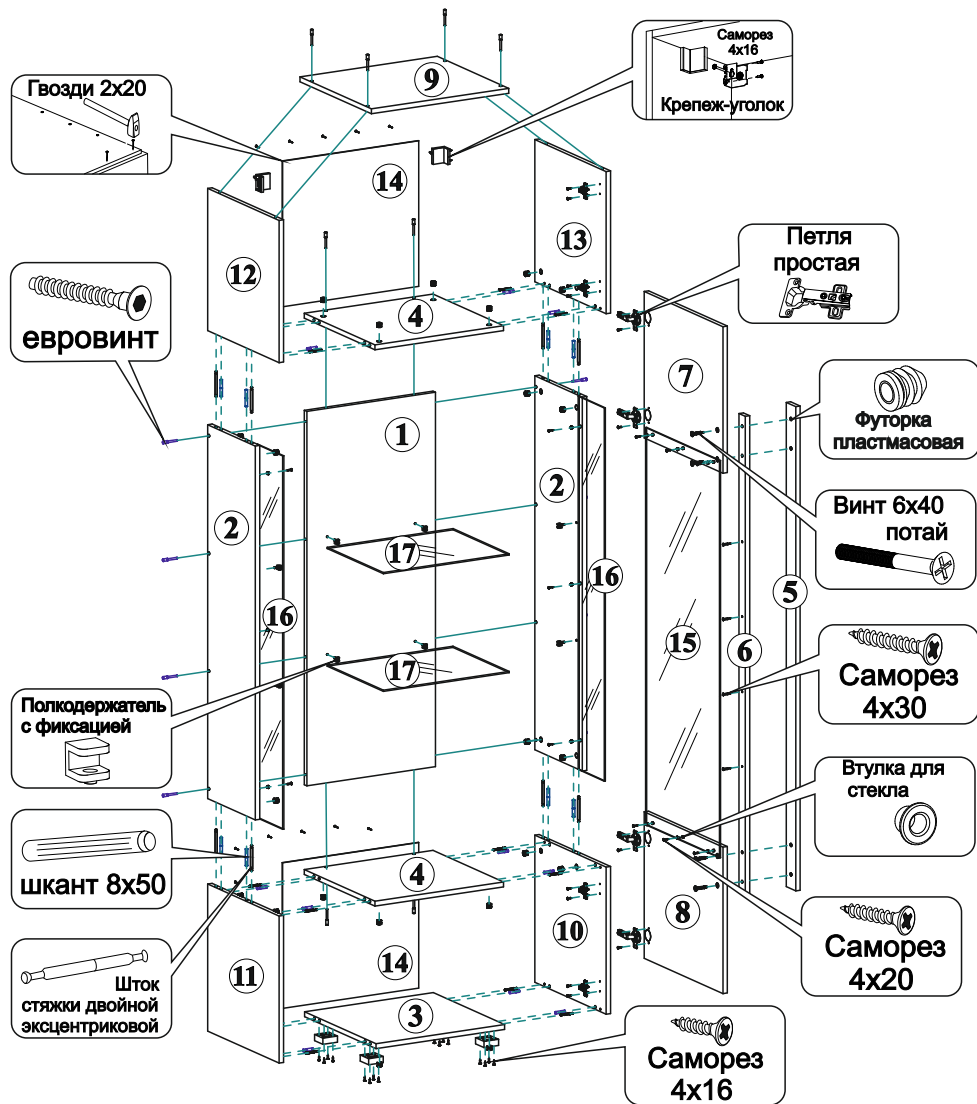


Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20. Саморезами 4x16 крепятся опоры и петли. Стекла закрепляются при помощи втулки для стекла и самореза 4x20.


регулировка петель

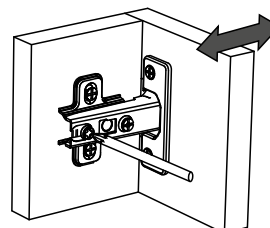

Регулировка створки по глубине

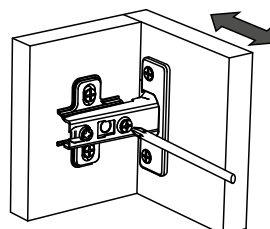

Регулировка створки по ширине

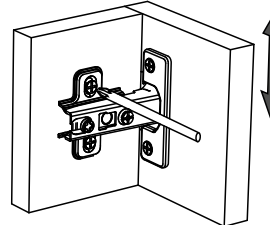

Регулировка створки по высоте

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 6x40 потай	шт	4	
Втулка для стекла	шт	12	
Гвоздь 2x20	шт	32	
Любель 8x52	шт	2	
Евровинт 6x50	шт	16	
Заглушка самоклеящаяся для евровинта	шт	8	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика	шт	24	
Заглушка самоклеящаяся для эксцентрика Белая	шт	4	
Крепеж-уголок	шт	2	
Опора регулируемая 55x55x20	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	4	
Полкодержатель для стекла с фиксацией	шт	8	
Саморез 4x16	шт	36	
Саморез 4x20	шт	12	
Саморез 4x30	шт	4	
Саморез 5x50	шт	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	12	
Футорка пластмас. Ø10, М6x10	шт	4	
Шкант 8x30	шт	12	
Шкант 8x50	шт	8	
Шток эксцентриковой стяжки двойной	шт	8	
Эксцентрик	шт	16	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Задняя стенка	1	468	1222
2	Боковина	2	300	1220
3	Крыша	1	468	450
4	Вязка	2	468	445
5	Планка	1	1580	60
6	Планка	1	1560	40
7	Створка	1	478	496
8	Створка	1	478	496
9	Крыша	1	500	450
10	Боковина	1	480	450
11	Боковина	1	480	450
12	Боковина	1	464	450
13	Боковина	1	464	450
14	ЛДВП	2	475	495
15	Стекло	1	1296	466
16	Стекло	2	1218	165
17	Стеклополка	2	458	354