

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Антресоль ЯН-63

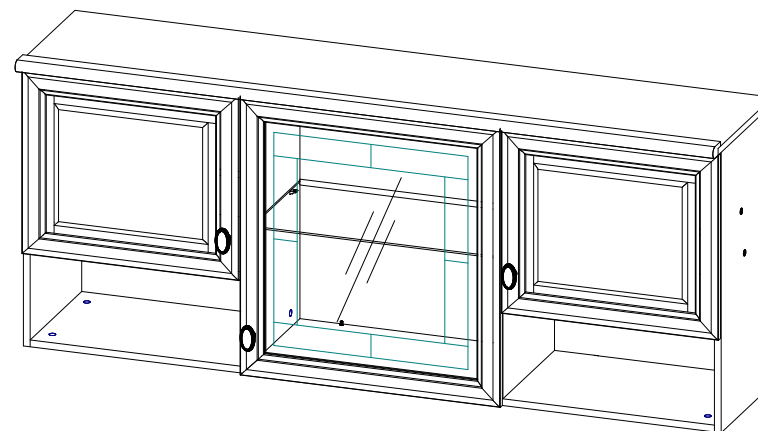

690x1650x389 (ВxШxГ)



ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59


Внимание покупателя

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


схема установки соединительного профиля

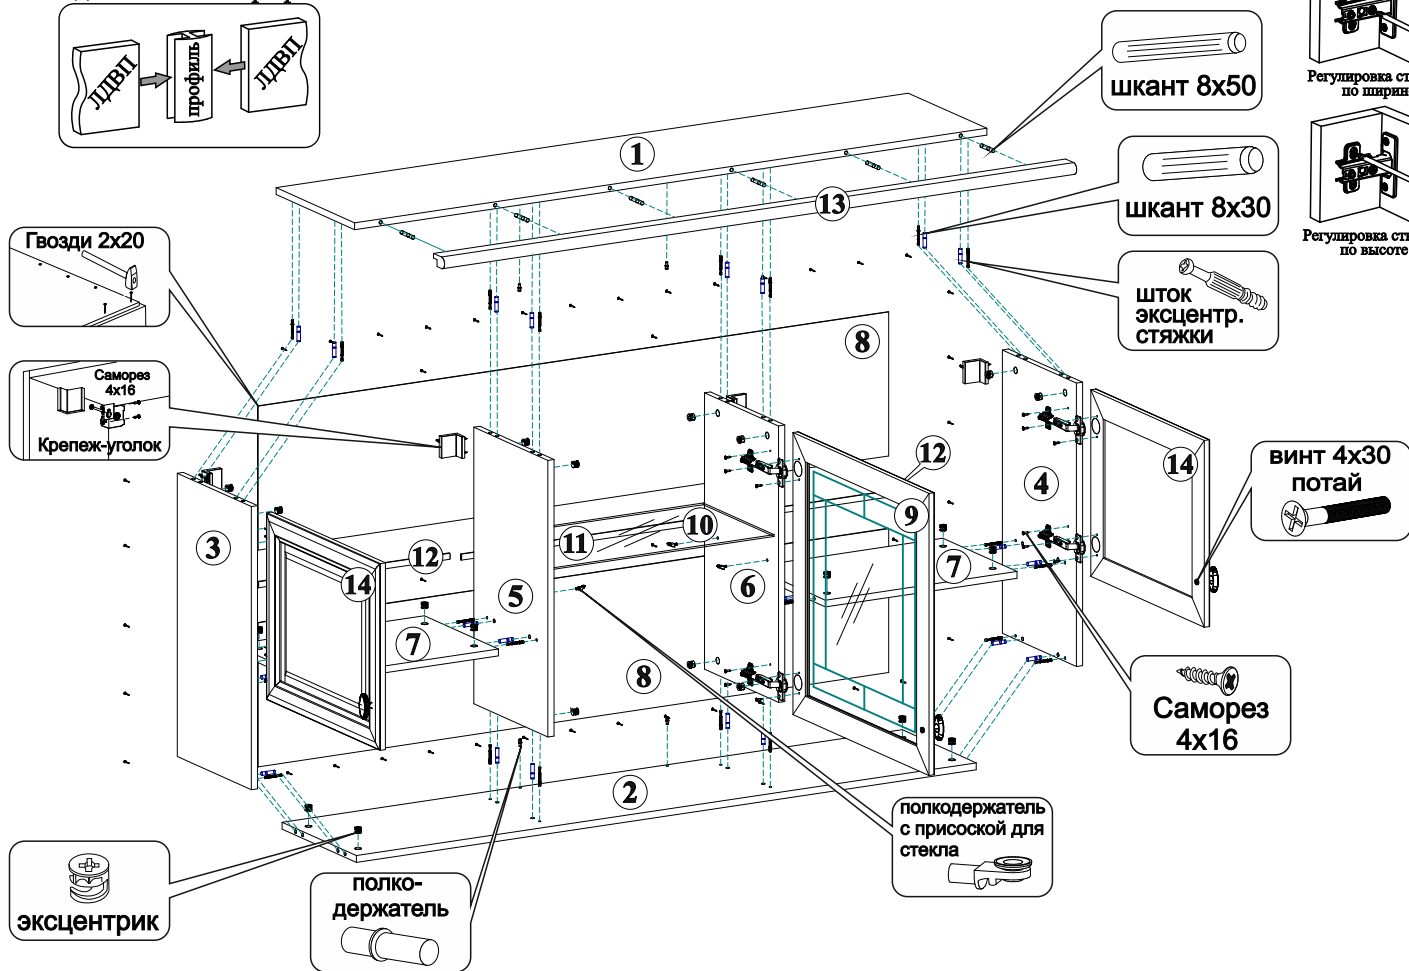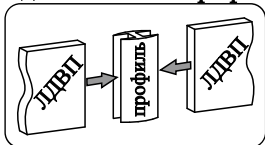


регулировка петель

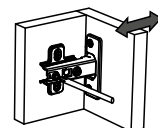

Регулировка створки по глубине

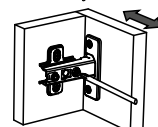

Регулировка створки по ширине

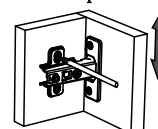

Регулировка створки по высоте

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x30	шт	3	
Гвоздь 2x20	шт	62	
Дюбель 8x52	шт	4	
Заглушка для эксцентрика	шт	24	
Клей ПВА 25 гр	шт	1	
Крепеж-уголок	шт	4	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	6	
Полкодержатель с присоской для стекла	шт	4	
Полкодержатель с силиконом	шт	4	
Ручка FB 057 000	шт	3	
Саморез 4x16	шт	32	
Саморез 5x50	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	4	
Стяжка эксцентриковая	компл	24	
Шайба пластмассовая	шт	3	
Шкант 8x30	шт	24	
Шкант 8x50	шт	6	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1650	355
2	Вязка	1	1618	335
3	Боковина левая	1	663	335
4	Боковина правая	1	663	335
5	Перегородка правая	1	647	335
6	Перегородка левая	1	647	335
7	Вязка	2	500	335
8	ЛДВП	2	337	1646
9	Фасад	1	660	615
10	Стеклополка	1	584	320
11	Профиль соединительный	1	586	
12	Профиль соединительный	2	500	
13	Рейка №026	1	1650	
14	Фасад	2	437	513

Гвозди 2*20 используются для крепления ЛДВП, саморезами 4*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах. Фасад №9, №14 изготовлен универсально в лево/право, отверстия под ручку досверлить самостоятельно.