

## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
  - оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколona, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### Гарантии:


12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф для посуды(два стекла)

**ЯН - 03**

2295\*954\*580

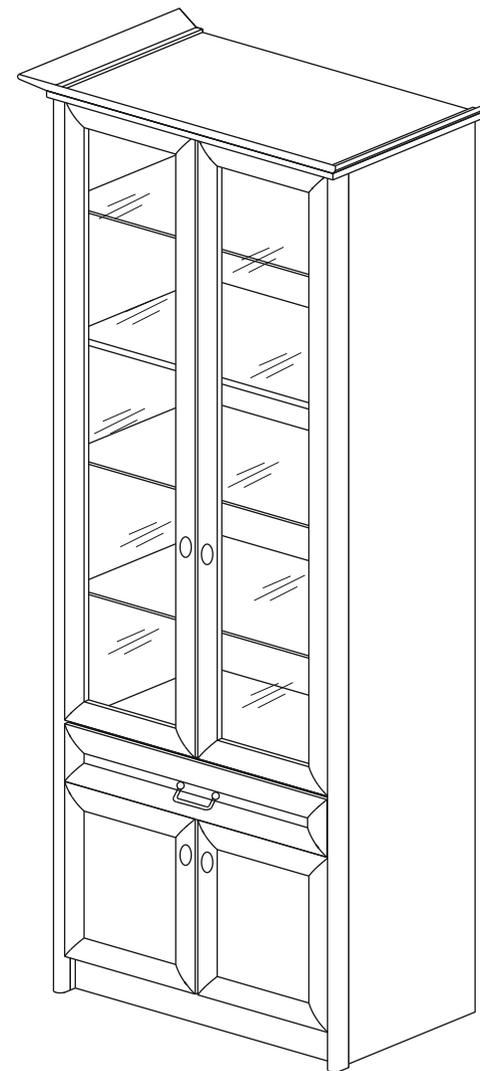

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

### Внимание покупателя!

1. Упомянутое изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
2. Для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
3. Возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
4. Ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несутственные изменения конструкции.
5. По истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.


### Комплектующая фурнитура

№ элемента	Условное обозначение	Наименование	Количество
1		Гвозди для крепления ЛДВП	0,055 кг.
2		Евровинт	22 шт.
3		Саморез 4*16	40 шт.
4		Ручка	4 шт.
5		Ручка комодная	1 шт.
6		Петля 4-х шарнирная	10 шт.
7		Винт 4*25-для крепления ручек	4 шт.
8		Саморез 3,5*16	12 шт.
9		Разделитель ЛДВП 813 мм	3 шт.
10		Винт 4*30-для крепления ручки на ящики	2 шт.
11		Направляющие шариковые 450 мм	1 комплект
12		Поддержатель металла для крепления зеркала	16 шт.
13		Шкант 8*50 для крепления рейки 026	12 шт.
14		Шайба пластмассовая-к винтам 4*25	4 шт.
15		Подтягивающий регулируемый	4 шт.
16		Стяжка эксцентриковая	2 шт.
17		Поддержатель мет. с силиконом	12 шт.
18		Саморез 4*20-для крепления карниза 015	7 шт.
19		Клей ПВА	1 шт.

### Комплектующие детали

№ элемента	Наименование	Размеры	Кон-во шт.
1	Бок	2234*500	2
2	Крышка	884*544	1
3	Вязка	814*500	3
4	Цоколь	814*90	1
5	Бок ящика	450*90	2
6	Вязка ящика	756*90	2
7	Фасад рамка стекла	1544*403	2
8	Фасад рамка	437*403	2
9	Фасад рамка	144*810	1
10	Рейка 026	2234 мм	2
11	Карниз 015	884 мм	1
12	Карниз 015	544 мм	2
13	ЛДВП	540*845	4
14	ЛДВП	445*785	1
15	Стеклопакет	812*420	3
16	Зеркало (опция)	605*405	2
17	Зеркало (опция)	925*405	2

Присадку боков ящиков под направляющие полного выдвижения, необходимо выполнить самостоятельно, согласно приведенной схеме

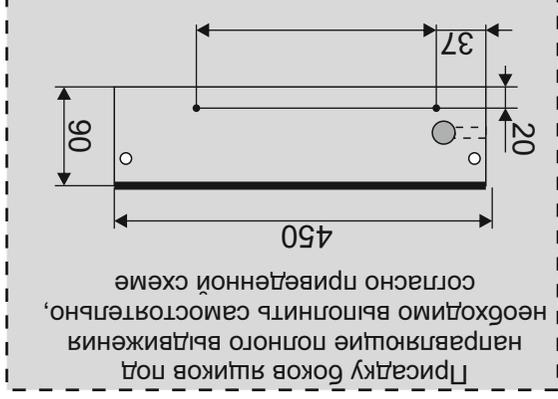

Гвозди 2\*25 используются для крепления ДВП, саморезами 4\*16 крепятся петли. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах

