

Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камин, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежание перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

Следует:

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу


Сервант Прованс

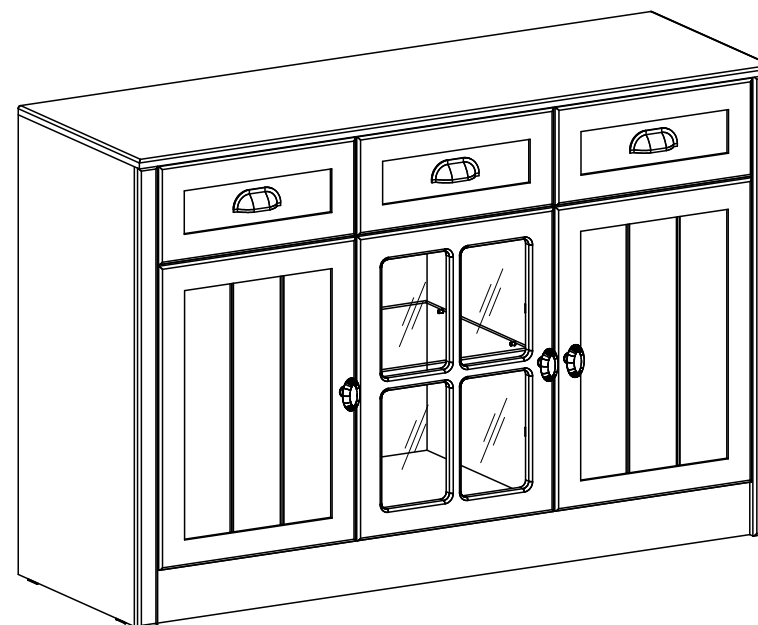


860x1300x430 (ВхШхГ)

ООО ПО «РАУС»

(8412) 49-35-55; 69-75-59

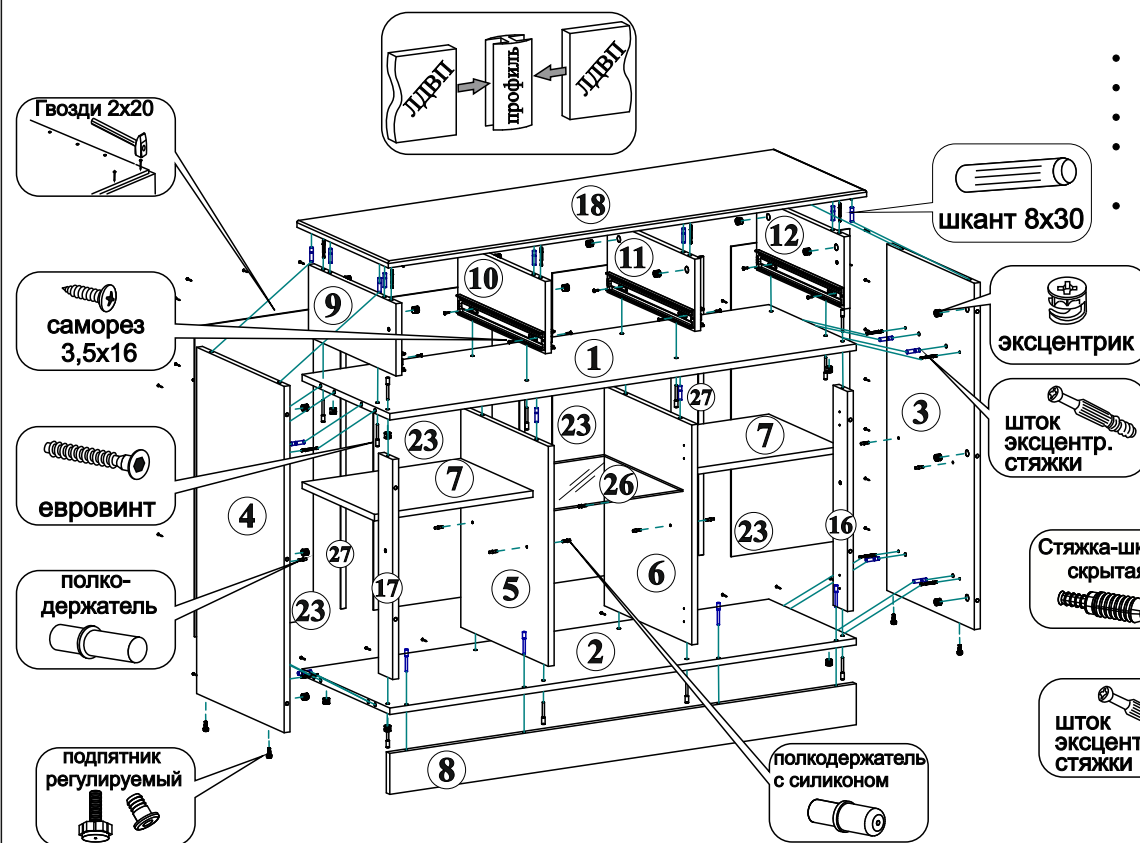

- Внимание покупателя**
- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
 - для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
 - возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
 - ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
 - по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

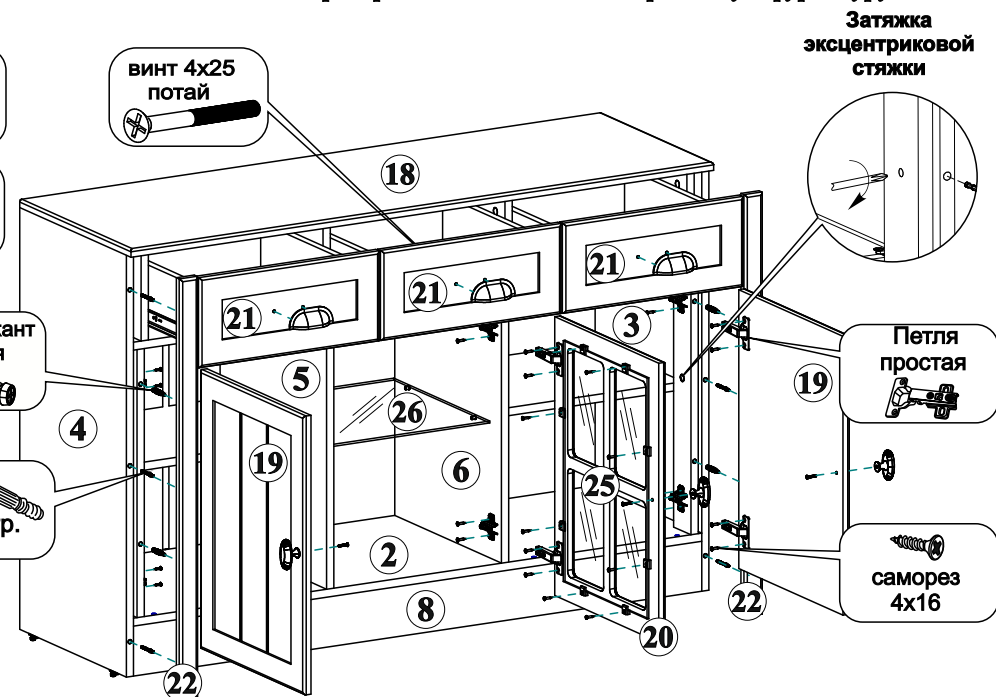

регулировка петель



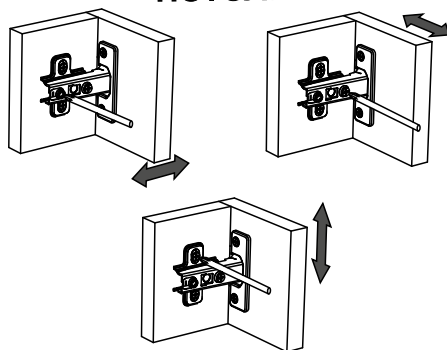


Схема монтажа направляющих полного выдвижения

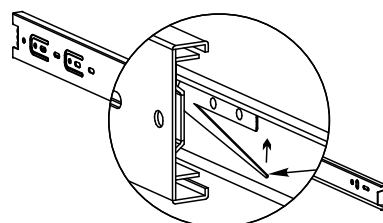

Нажать рычажок в верх и раздвинуть, тем самым разобрать НПВ на две части.

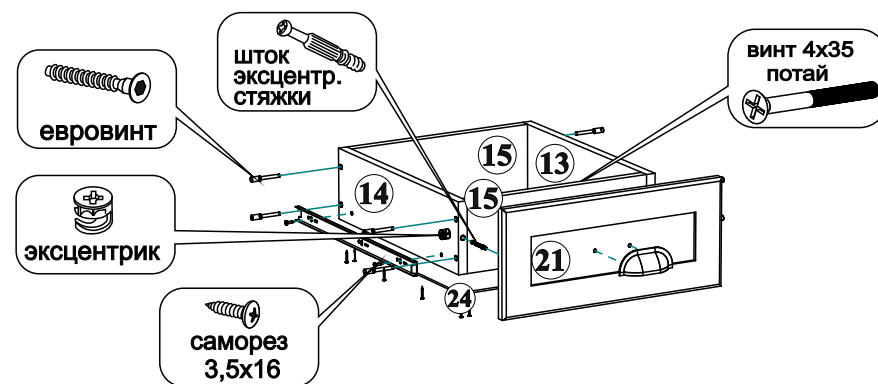

Для крепления ЛДВП используются гвозди 2x20. Саморезами 4x16 закрепляются петли, направляющие крепятся саморезами 3,5x16. Для крепления стекла применяется клеймер ступенчатый с саморезом 4x20. Если несколько модулей устанавливаются рядом, то их необходимо стянуть между собой межсекционными стяжками 25 мм, просверлив самостоятельно отверстия диаметром 5 мм в произвольных местах.

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x35 потай	шт	6	
Гвоздь 2x20	шт	110	
Евровинт 6x50	шт	44	
Заглушка самоклеящаяся для еврвинта	шт	8	
Кляймер ступенчатый	шт	8	
Направляющие 400 мм	компл	3	
Петля внутренняя с доводчиком	шт	2	
Петля простая с доводчиком	шт	1	
Петля внутренняя	шт	2	
Петля простая	шт	1	
Подпятник регулируемый	компл	4	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Полкодержатель с силиконом	шт	4	
Ручка	шт	3	
Ручка	шт	3	
Саморез 3,5x16	шт	36	
Саморез 4x16	шт	24	
Саморез 4x20	шт	8	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	28	
Стяжка-шкант скрытая	шт	4	
Шкант 8x30	шт	28	

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 4x35 потай	шт	6	
Гвоздь 2x20	шт	110	
Евровинт 6x50	шт	44	
Заглушка самоклеящаяся для еврвинта	шт	8	
Кляймер ступенчатый	шт	8	
Направляющие 400 мм	компл	3	
Петля внутренняя с доводчиком	шт	2	
Петля простая с доводчиком	шт	1	
Петля внутренняя	шт	2	
Петля простая	шт	1	
Подпятник регулируемый	компл	4	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Полкодержатель с силиконом	шт	4	
Ручка	шт	3	
Ручка	шт	3	
Саморез 3,5x16	шт	36	
Саморез 4x16	шт	24	
Саморез 4x20	шт	8	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	28	
Стяжка-шкант скрытая	шт	4	
Шкант 8x30	шт	28	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Вязка	1	1268	412
2	Вязка	1	1268	412
3	Боковина правая	1	844	412
4	Боковина левая	1	844	412
5	Перегородка	1	536	412
6	Перегородка	1	536	412
7	Полка	2	431	340
8	Цоколь	1	100	1268
9	Перегородка	1	176	412
10	Перегородка	1	176	412
11	Перегородка	1	176	412
12	Перегородка	1	176	412
13	Боковина ящика	3	400	120
14	Боковина ящика	3	400	120
15	Вязка ящика	6	332	120
16	Планка	1	536	67
17	Планка	1	536	67
18	Крышка	1	1300	430
19	Створка	2	558	402
20	Створка	1	558	402
21	Фасад ящика	3	180	402
22	Планка	2	844	40
23	ЛДВП	4	756	322
24	ЛДВП ящика	3	360	399
25	Стекло	1	482	324
26	Стеклополка	1	370	370
27	Профиль соедин.	3	727	

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Вязка	1	1268	412
2	Вязка	1	1268	412
3	Боковина правая	1	844	412
4	Боковина левая	1	844	412
5	Перегородка	1	536	412
6	Перегородка	1	536	412
7	Полка	2	431	340
8	Цоколь	1	100	1268
9	Перегородка	1	176	412
10	Перегородка	1	176	412
11	Перегородка	1	176	412
12	Перегородка	1	176	412
13	Боковина ящика	3	400	120
14	Боковина ящика	3	400	120
15	Вязка ящика	6	332	120
16	Планка	1	536	67
17	Планка	1	536	67
18	Крышка	1	1300	430
19	Створка	2	558	402
20	Створка	1	558	402
21	Фасад ящика	3	180	402
22	Планка	2	844	40
23	ЛДВП	4	756	322
24	ЛДВП ящика	3	360	399
25	Стекло	1	482	324
26	Стеклополка	1	370	370
27	Профиль соедин.	3	727	