

## **Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью**

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### **Запрещается:**

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### **Следует:**

- все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

### **Порядок предъявления претензии по качеству мебели:**


1. Претензии по комплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### **Гарантии:**

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


## **Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу**

# **Шкаф 2-х створчатый Спальня ТЕСС**

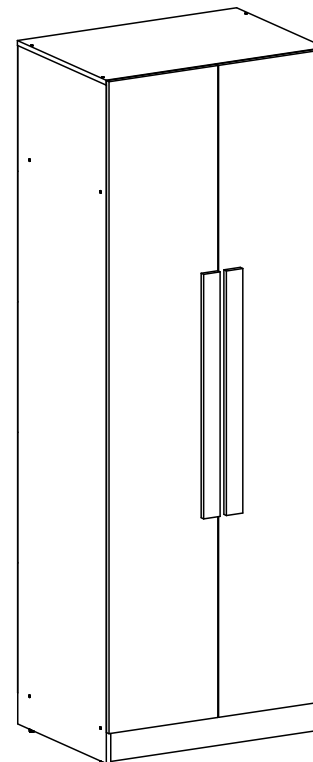

**2246x800x516 (ВxШxГ)**

**ООО ПО «РАУС»**  
(8412) 49-35-55; 69-75-59

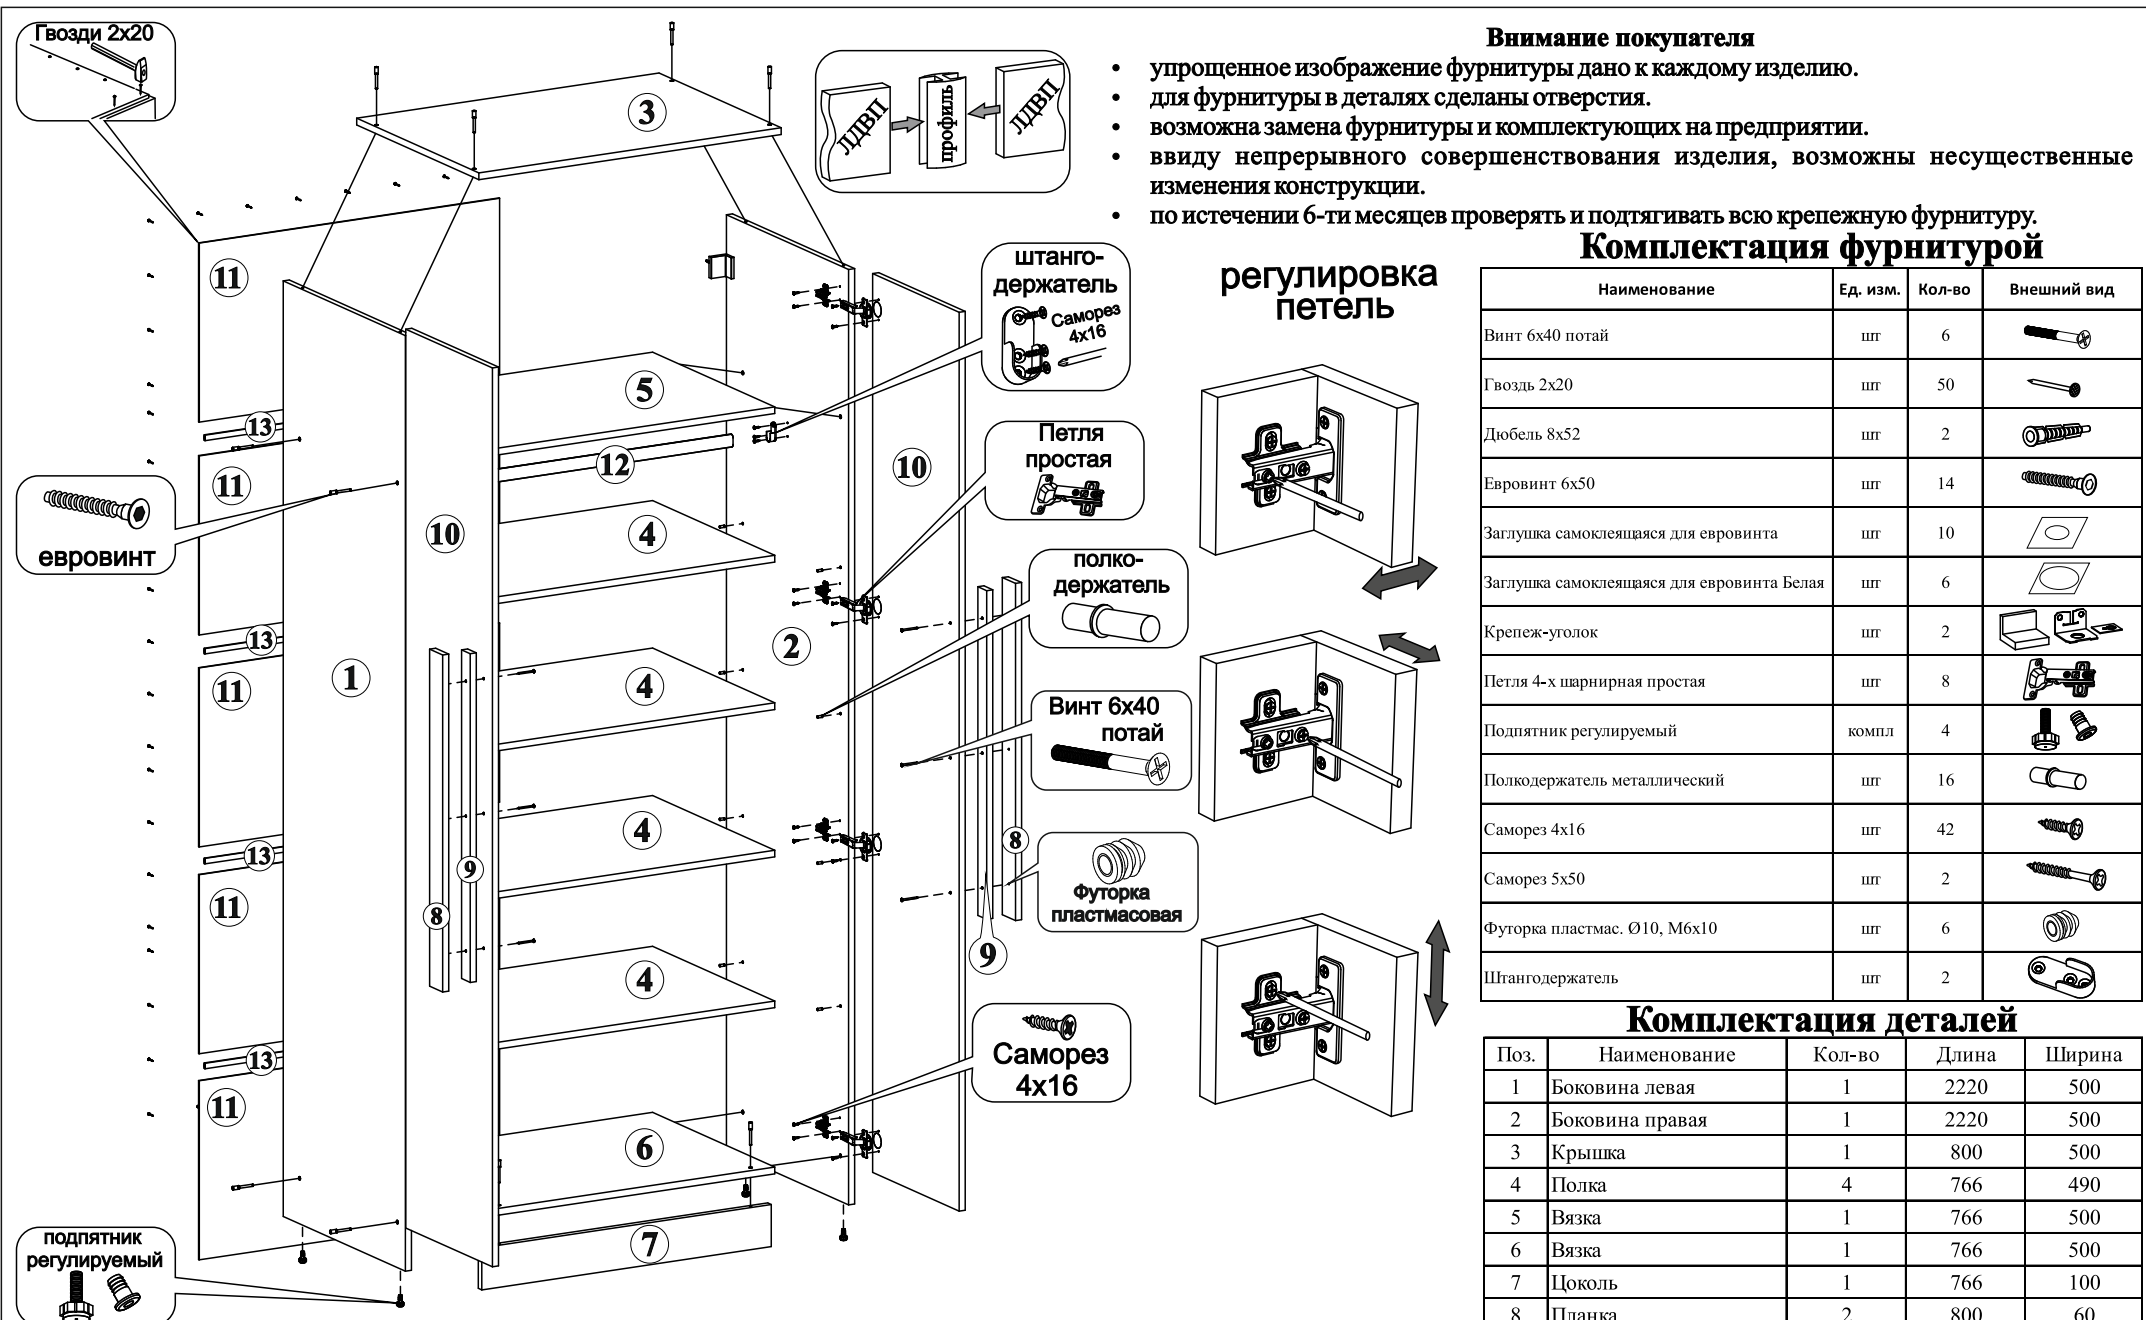

**Внимание покупателя**

- упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.
- для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.
- возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.
- ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны незначительные изменения конструкции.
- по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.

**Комплектация фурнитурой**

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Винт 6x40 потай	шт	6	
Гвоздь 2x20	шт	50	
Дюбель 8x52	шт	2	
Евровинт 6x50	шт	14	
Заглушка самоклеящаяся для евровинта	шт	10	
Заглушка самоклеящаяся для евровинта Белая	шт	6	
Крепеж-уголок	шт	2	
Петля 4-х шарнирная простая	шт	8	
Подпятник регулируемый	компл	4	
Полкодержатель металлический	шт	16	
Саморез 4x16	шт	42	
Саморез 5x50	шт	2	
Футорка пластмас. Ø10, М6x10	шт	6	
Штангодержатель	шт	2	

**Комплектация деталей**

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	2220	500
2	Боковина правая	1	2220	500
3	Крышка	1	800	500
4	Полка	4	766	490
5	Вязка	1	766	500
6	Вязка	1	766	500
7	Цоколь	1	766	100
8	Планка	2	800	60
9	Планка	2	780	40
10	Фаасд	2	2133	397
11	ЛДВП	5	425	795
12	Штанга хром овал 30x15	1	758	
13	Профиль	4	765	

Для крепления ЛДВП используются гвозди. Саморезами 4x16 крепятся петли и штангодержатели.